

Руководство по эксплуатации


Дозатор для жидкого мыла Enchen Coco Hand Washer



Благодарим Вас за выбор сенсорной мыльницы Enchen COCO Hand Washer!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта

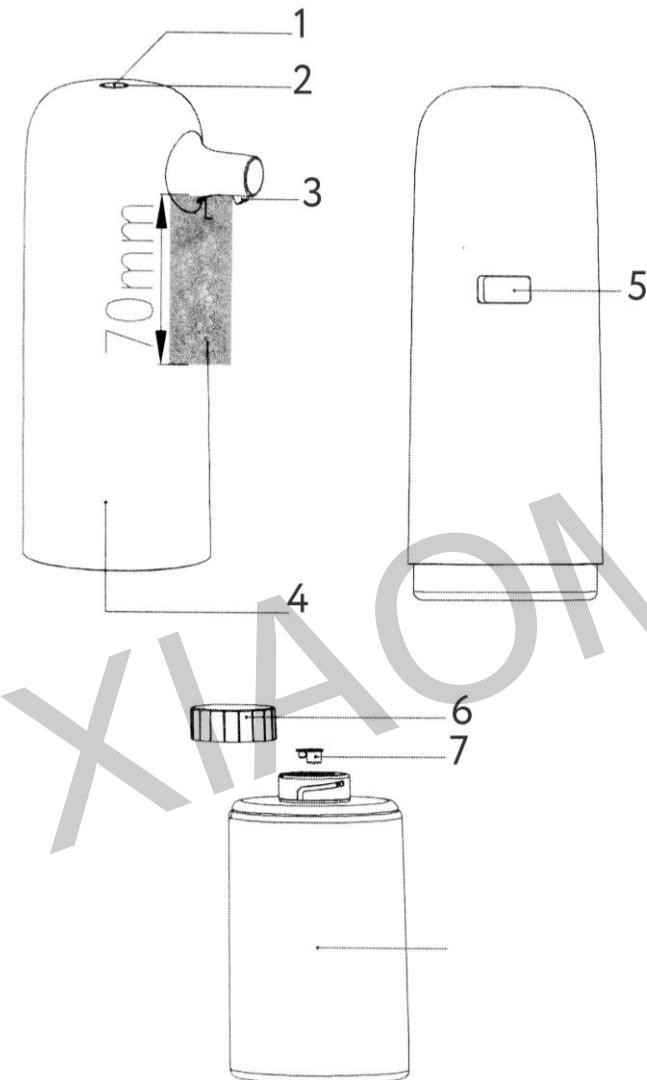

Компоненты продукта

1. Кнопка включения
2. Индикатор
3. Отверстие подачи пены
4. Корпус
5. Type-C разъем
6. Крышка бутылки
7. Силиконовая заглушка
8. Бутылка со средством

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.


Особенности устройства

1. При температуре окружающего воздуха в 25°C устройство точно смешивает чистящее средство с воздухом в пропорции 1:12;
2. В обычных условиях максимальное время подачи пены составляет 0.25 с;
3. Чистящая пена эффективно подавляет бактерии кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Эксплуатация

Сборка

1. Повернуть крышку бутылки против часовой стрелки и удалить силиконовую заглушку;
2. Бутылку со средством вставить в корпус устройства в направлении, показанном стрелкой и повернуть по часовой стрелке для закрепления.

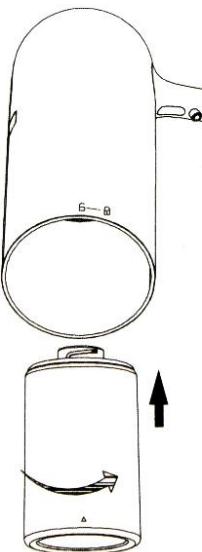

Порядок использования

1. Нажмите на кнопку включения устройства;
2. Рекомендуется предварительно смочить руки водой;
3. Протяните руки в область чувствительности датчика;
4. Пену равномерно разотрите по рукам, растирайте ее в течение 2-ух минут;
5. Смойте пену, вытрите руки насухо.

Примечание: при длительном простое устройство автоматически переходит в режим ожидания, в таком случае не требуется его выключение вручную.

Состояния индикатора

Включено: Красный индикатор мигает 2 раза и выключается

Выключено: Красный индикатор мигает 2 раза и выключается

Низкий заряд аккумулятора: При обнаружении руки включается красный индикатор

На включенном устройстве нажатие на кнопку включения служит для выключения устройства;

Во время зарядки устройство невозможно включить;

Уход и обслуживание

При необходимости очистки устройства рекомендуется его выключить и протереть поверхность влажной тканью.

Важные положения

Важно

1. Перед началом эксплуатации следует убедиться в том, что кабель питания сухой, не следует промывать устройство под прямой струей воды;
2. Перед зарядкой устройства следует убедиться в соответствии номинального напряжения источника питания указанному на корпусе устройства напряжению;
3. В случае повреждения или утери кабеля питания следует обратиться к производителю или в службу послепродажного обслуживания для замены или приобретения оригинального кабеля;
4. Эксплуатировать и хранить устройство следует при температуре от 5°C до 35°C;
5. В случае возникновения неисправностей или аномалий в работе устройства следует незамедлительно прекратить его эксплуатацию и предпринять необходимые меры по устранению источника неполадки, при необходимости следует обратиться в службу послепродажного обслуживания;
6. Не следует разбирать корпус устройства для замены аккумулятора;
7. Не следует погружать устройство в воду или иные жидкости;
8. Не следует стучать или ронять устройство, в случае повреждения устройства вследствие удара или падения следует прекратить его эксплуатацию;
9. Эксплуатация устройства лицами с нарушениями развития конечностей или когнитивных способностей, а также лицами без достаточных знаний или подготовки (Включая детей) допускается только под руководством и присмотром ответственного лица.

Важные положения

Опасно

1. Данное устройство и его принадлежности не являются игрушками, во избежание рисков их следует размещать в недоступном для детей месте;
2. Во избежание контакта кабеля питания с жидкостями не следует прикасаться к нему влажными руками;
3. Перед началом работы следует убедиться в сухости кабеля и блока питания;
4. Устройство содержит встроенный аккумулятор, поэтому не следует помещать его в огонь, а также заряжать, использовать или размещать в условиях высокой температуры;
5. Не следует использовать устройство в случае повреждения кабеля или блока питания либо при неплотном контакте блока питания с розеткой.

Устройство нельзя мыть под прямой струей воды.



Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Не включается	Устройство разряжено	Зарядите устройство
Индикатор не горит	Устройство не включено или разряжено	Включите или зарядите устройство
Пена не выходит	Средство израсходовано или устройство разряжено	Замените бутылку со средством или зарядите устройство
Мигает оранжевый индикатор	Препятствия в области чувствительности	Выключите устройство, протрите область чувствительности, либо удалите посторонние предметы и перезагрузите устройство

Технические характеристики

Наименование: Enchen COCO Hand Washer

Габариты: 193 x 73 x 73 мм

Чувствительность сенсора: до 70 мм

Скорость образования пены: 0.25 с

Степень влагозащиты: IPX4

Номинальная мощность: 5 Вт

Тип разъема для зарядки: Type-C

Параметры входа: 5V

Рабочая температура: От -20° до +45°C

Отказ от обязательств

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным магазином Румиком. Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения. Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.